




Composizione

SCARICO VERTICALE è una bocchetta antigurgito provvista di corona di raccordo (flangia) retinata ideale per il trattamento di scarichi verticali a pavimento. Il kit comprende anche il telaio porta-griglia in polipropilene e la griglia asportabile in ABS oppure in acciaio inox.

La lunghezza del codolo consente l'agevole attraversamento di solai od altri elementi costruttivi anche di notevole spessore. Lungo il codolo, delle flange circolari disposte verso l'esterno, garantiscono allo scarico proprietà antigurgito, bloccando eventuali risalite d'acqua dal pluviale in caso di otturazione di quest'ultimo.

La corona di raccordo circolare retinata dello scarico, una volta immersa nell'adesivo epossidico FASSA EPOXY 400, garantisce elevata adesione ed una perfetta tenuta stagna dell'elemento.

SCARICO VERTICALE garantisce ottima resistenza agli agenti atmosferici.

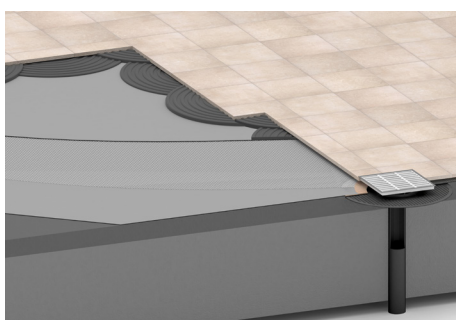

Fornitura

- SCARICO VERTICALE PER SISTEMI AQUAZIP è disponibile in confezioni da 25 pezzi
- Il TELAIO PORTAGRIGLIA è disponibile in confezioni da 6 pezzi
- La GRIGLIA è disponibile in confezioni da 6 pezzi a scelta tra materiale in ABS o Inox

Impiego

SCARICO VERTICALE è indicato per garantire il raccordo impermeabile dei pluviali di scarico a pavimento assicurando un rapido e sicuro deflusso delle acque meteoriche che insistono su balconi, terrazzi e lastrici solari.

Viene utilizzato in abbinamento con le malte impermeabilizzanti cementizie tipo AQUAZIP GE 97, AQUAZIP FAST, AQUAZIP ONE o con qualsiasi altra guaina liquida a freddo.

Preparazione del fondo

In generale, prima di iniziare l'applicazione, devono essere valutate le condizioni del supporto che dovrà essere pulito da polvere, oli e grassi, asciutto ed esente da risalite d'umidità, privo di parti friabili o non perfettamente ancorate come residui di cemento, ecc.. Inoltre, verificare che il supporto risulti meccanicamente resistente, dimensionalmente stabile, compatto, stagionato, pulito e privo di fessurazioni.

Se necessario, regolarizzare o rettificare il piano di posa per lo spessore richiesto mediante impiego di GAPER 3.30, malta cementizia semirapida, tixotropica, fibrorinforzata.

Per garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche le linee di pendenza del piano devono assicurare un corretto convogliamento verso gli scarichi con valori minimi compresi fra 1% e 1,5%.

Lavorazione

Prevedere la collocazione dello scarico e della relativa flangia di raccordo all'interno di una sede opportunamente ribassata (1-1,5 cm) rispetto al piano orizzontale. In tal modo sarà consentito un regolare e agevole deflusso delle acque meteoriche, in assenza di contropendenze o di ristagni d'acqua. Lo scasso, una volta realizzato, verrà pulito ed opportunamente regolarizzato mediante impiego di GAPER 3.30, malta cementizia, semirapida, tixotropica, fibrorinforzata.

Prima di applicare SCARICO VERTICALE è necessario eseguire una adeguata carteggiatura della superficie interna ed esterna della flangia retinata. Per tale lavorazione si consiglia l'utilizzo di carta abrasiva.

Dopo aver pulito accuratamente il piano di posa da polvere e residui di lavorazione, stendere con spatola uno strato uniforme di FASSA EPOXY 400 all'interno dello scasso eseguito. Inserire SCARICO VERTICALE nella relativa sede esercitando una leggera pressione per favorire la fuoriuscita dell'adesivo epossidico dalla retinatura della flangia assicurandosi di averla annegata completamente nell'adesivo epossidico. Successivamente applicare una seconda mano di FASSA EPOXY 400 ricoprendo totalmente la flangia e saturando eventuali vuoti.

Sull'adesivo ancora fresco, eseguire uno spolvero a rifiuto con sabbia di quarzo asciutta di idonea granulometria (0,3-0,7 mm). Quando l'adesivo epossidico risulterà asciutto, asportare la sabbia in eccesso.

Dopo aver applicato l'impermeabilizzante, il trattamento dello scarico si concluderà con la posa del rivestimento e la stuccatura delle fughe. La sigillatura dei giunti di raccordo tra lo zoccolino e la pavimentazione verrà realizzato con il sigillante FASSASIL NTR PLUS oppure FASSALASTIC TIXO PU40.

Di seguito alcune immagini delle fasi applicative dello scarico.



Fase 1



Fase 2



Fase 3



Fase 4



Fase 5



Fase 6



Fase 7



Fase 8

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- La posa in opera dovrà essere effettuata a temperature comprese tra +5°C e +30°C.
- Evitare la formazione di piegature eccessive della flangia retinata.

Qualità

SCARICO VERTICALE PER SISTEMI AQUAZIP è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori.

Dati Tecnici

Composizione	Gomma termoplastica
Colore SCARICO VERTICALE	Nero
Colore GRIGLIA e TELAIO PORTAGRIGLIA	Bianco
Lunghezza tubo	250 mm
Dimensioni	73, 92 mm
Diametro	80, 100 mm
Base	288, 307 mm

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare il servizio di Assistenza Tecnica del proprio paese di riferimento (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com).

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.